


Tips & Tricks

Voor een optimaal gebruik van je warmtepomp

Je nieuwe warmtepomp zorgt in jouw huis voor warm water voor zowel de verwarming als voor het kraanwater. Door het grote buffervat is er veel warm water beschikbaar. Dit vat wordt continu opgewarmd met de warmtepomp en indien nodig via het elektrisch verwarmingselement. Met de standaard instellingen wordt dit automatisch verzorgd, je kunt echter ook kiezen voor een van onze voorgeconfigureerde scenario's.

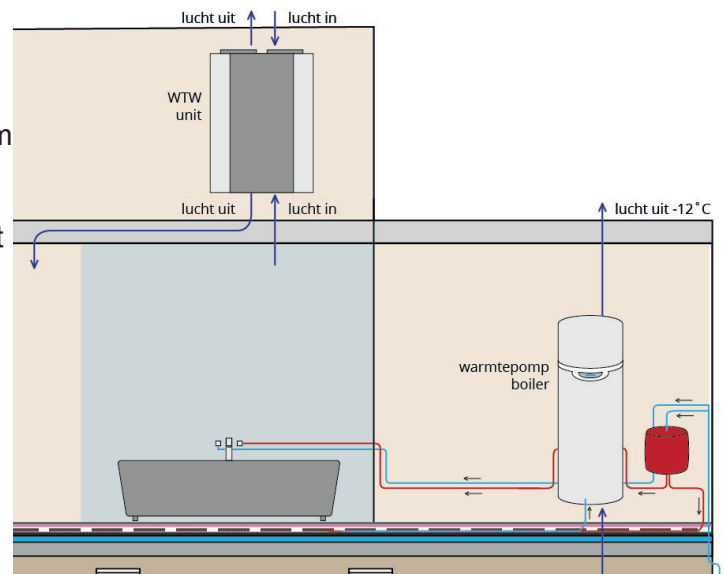

Instellingen verder verfijnen


De instellingen van je warmtepomp kun je verder verfijnen via onderstaande configuraties:

1. Instelling A voor een optimaal comfort. Dat wil zeggen, extra focus op continu warm water en een snelle verwarming van het boilerwater.
2. Instelling B voor het meeste rendement, dus een duurzaam gebruik van je warmtepomp. Hierbij geef je aan dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de elektrische verwarming. Het kan hierdoor langer duren voordat er weer comfortabel gedouched kan worden.

Bij deze opties verander je niks aan de werking van de warmtepomp, maar geef je aan waar de prioriteit moet liggen: heet water en snelle opwarming voor comfort bij instelling A of extra rendement, dus duurzaamheid, bij instelling B. Ongeacht je keuze is het advies om de thermostaat van je woning op een constante temperatuur te laten staan, zodat het vat niet te erg afkoelt 's nachts.

Instellingen aanpassen via de draai/druk knop op het display

Alle instellingen worden geregeld via het display van de warmtepomp.

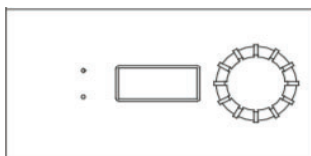

Draaien = navigeren door de verschillende menu's.

Drukken = waarde kiezen / aanpassen

	Standaard	Instelling A (comfort)	Instelling B (rendement)
Setpoint	55 °C	60 °C	50 °C
T min	35 °C	50 °C	25 °C
Boost	Off	On	Off
Heat Pump	HP + EL	HP + EL	HP

Meer weten?

Voor alle vragen betreffende de warmtepomp verwijzen we je naar de complete gebruikershandleiding.