



OC Air Purifier 1000

Gebruikshandleiding

Inhoud

1. Inleiding
2. Algemene veiligheidsmaatregelen
3. Omgang met het apparaat
4. Garantie
5. Algemene beschrijving
6. Bijgesloten gereedschap
7. Eerste keer starten
8. Filter vervangen
9. Apparaat instellen

Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen. V1, juni 2021.

1. Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de OC Air Purifier in gebruik neemt. Maak uzelf vertrouwd met de bediening van en omgang met het apparaat en volg de verstrekte instructies strikt op. Bewaar deze instructies zorgvuldig.

2. Algemene veiligheidsmaatregelen

- Voordat u een handeling uitvoert op het apparaat, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening. De stroomvoorziening moet 220 V AC 50 Hz zijn.
- Verwijder het beschermingspaneel niet van de ventilator wanneer het apparaat in bedrijf is. De bewegende rotor van de ventilator kan bij aanraking ernstige verwondingen veroorzaken.

3. Omgang met het apparaat

- Ga voorzichtig met het apparaat om, til het langzaam op en gooi er niet mee.
- Stel het apparaat niet bloot aan ontvlambare gassen.
- Gebruik het apparaat niet in direct contact met water (of andere vloeistoffen) of in gesloten ruimten met een verhoogde vochtigheidsgraad.
- Raak het uitlaatgedeelte niet aan terwijl het apparaat in bedrijf is.
- Bedek de inlaat- en uitlaatgedeelten van het apparaat niet. Deze moeten vrij zijn van obstakels.
- Gebruik bij werkzaamheden aan het apparaat altijd beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Neem voor service en onderhoud contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Activeer altijd de remmen op de wielen wanneer het apparaat op de definitieve locatie is geplaatst.
- Plaats niets op de bovenkant van het apparaat.
- Leid het apparaat niet met de wielen over een verbindingkabel.
- Plaats het apparaat nooit in horizontale positie. Het apparaat moet altijd op wielen staan, op een vlakke en effen ondergrond.

4. Garantie


- De garantietermijn is 24 maanden, mits de OC Air Purifier volgens de instructies is gebruikt en er geen ongeoorloofde handelingen hebben plaatsgevonden. Filters worden beschouwd als verbruiksgoederen en vallen niet onder de garantie. Deze moeten worden vervangen wanneer de indicator voor een vervuild filter op het display verschijnt.

5. Algemene beschrijving

De OC Air Purifier 1000 is ontworpen voor zeer efficiënte luchtzuivering in woningen of openbare gebouwen waarbij één apparaat geschikt is voor een oppervlakte tot 100 m². Door micro-organismen, schimmelsporen, allergenen en zelfs hoge stofconcentraties uit de lucht te halen, zorgt de reiniger voor klinisch schone lucht in openbare ruimten, op uw werkplek of thuis.

6. Bijgesloten gereedschap

- Inbussleutel voor bevestigingsschroeven **(1a)**
- Sleutel voor de sloten op het verwijderbare achterpaneel **(1b)**

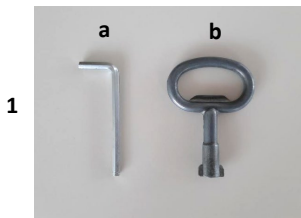

1

7. Eerste keer starten

Voordat u de OC Air Purifier voor de eerste keer start, moet u de onderstaande stappen uitvoeren.

- Gebruik de meegeleverde sleutel **(1b)** voor het ontgrendelen van alle zes sloten van het verwijderbare achterpaneel **(2)**
- Verwijder het achterpaneel **(3)**.
- Verwijder de meegeleverde elektrische kabel uit de behuizing **(4)**.

2



3



4



LET OP!

Voer de inbedrijfstelling van het apparaat direct uit op de definitieve locatie, b.v. alleen in een schone ruimte, om onnodige filtervervuiling te voorkomen.

- Draai de schroeven los waarmee het HEPA-filter op zijn plaats wordt gehouden met behulp van de meegeleverde inbusleutel (1a) (5).
- Verwijder het HEPA-filter uit de behuizing (6).
- Verwijder voorzichtig de filterverpakking (7).
- Plaats het HEPA-filter terug in de behuizing (8).

5



6



7



8



OPMERKING:

Voor elk HEPA-filter wordt een individueel testcertificaat meegeleverd, waaruit blijkt dat het filter voldoet aan de gespecificeerde technische kenmerken en de toepasselijke normen (7).

- Draai de schroeven vast met de meegeleverde inbussleutel (**1a**) (**9**).
- Plaats het achterpaneel terug op de behuizing (**3**) en zet het vast met behulp van de sleutel voor de sloten (**1b**) (**10**).
- Steek de kabel in het apparaat (**11a**) en in een gewoon stopcontact (220 V AC) (**12**).
- Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar (**11b**).

9



10



11



12



- Nadat de reiniger op de definitieve plaats is gezet, drukt u de wielblokkering in, zodat het apparaat niet beweegt (13).

13



- U kunt de reiniger in-/uitschakelen via de hoofdschakelaar onder in de behuizing of door op de aan-/uitknop op het display (14a) te drukken.

14



- Door de pijlen omhoog en omlaag op het display in te drukken, kunt u het gewenste percentage van het ventilatorvermogen instellen (14b).

- In het geval dat de luchtreiniger in werking is terwijl er mensen in de kamer aanwezig zijn, is de aanbevolen vermogensstand van de ventilator ongeveer 25%-30% (15).

15



- Voor een snelle luchtreiniging terwijl er niemand in de ruimte aanwezig is, gebruikt u de boost-functie op 100% ventilatorsnelheid. Door op de **modusknop** op het display te drukken, wordt het apparaat automatisch ingesteld op de maximale ventilatorsnelheid (16). Om deze functie uit te schakelen, moet de modusknop opnieuw worden ingedrukt, waarna het apparaat terugkeert naar de eerder ingestelde snelheid.

16



8. Filter vervangen

Wanneer het voorfilter, dat zich aan de onderzijde van het apparaat bevindt (19), of het HEPA-filter vervuild is, verschijnt op het display een indicator voor het vervangen van het filter. Controleer de filterspecificaties op het filterhuis (18) en bestel een nieuw filter bij OC Verhulst. Na ontvangst van het reservefilter voert u dezelfde stappen uit als die zijn beschreven in de afbeeldingen (5 - 10).

Dezelfde procedure moet worden gevolgd bij het vervangen van het voorfilter(19). De filterspecificatie staat vermeld op het etiket van het voorfilterhuis. Gebruik de meegeleverde inbussleutel (1a) om de bevestigingsschroeven los of vast te draaien.

Neem voor bestellingen van reservefilters contact op met:

OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10
5151DL Drunen (NL)
info@oc-verhulst.nl
T: +31 (0) 416 672 200

OPMERKING:

Zorg ervoor dat het vervangen van het filter in een schone omgeving gebeurt, zodat het nieuwe filter tijdens het vervangen niet vuil wordt. Het vuile filter moet worden verwijderd volgens de instructies van de fabrikant.

17




18



19



9. Apparaat instellen

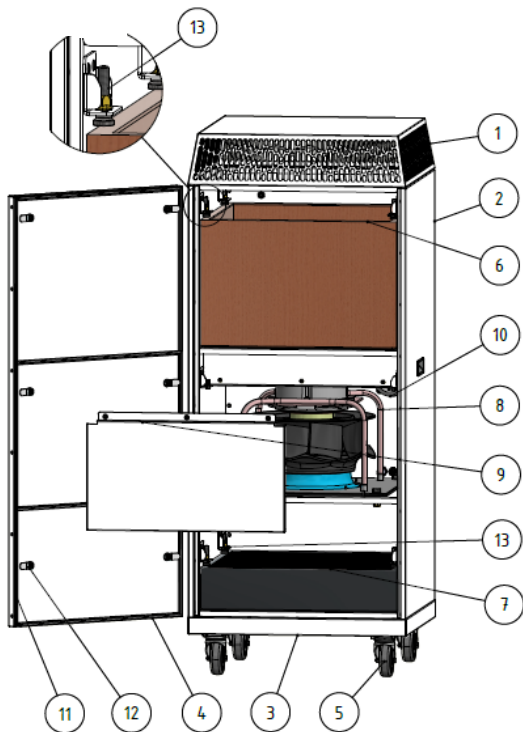

- | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Luchtafvoer | 8 | Ventilator |
| 2 | Geïsoleerde behuizing | 9 | Beschermingspaneel ventilator |
| 3 | Lucht aanzuig | 10 | Drukopnemer |
| 4 | Deur | 11 | Deurafdichting |
| 5 | Wielen | 12 | Deurslot |
| 6 | HEPA-filter | 13 | Filtervergrendeling |
| 7 | Voorfilter | 14 | Regeling |
| | | 15 | Aansluiting IEC C14 met zekering |



Orange Climate
Albert Einsteinweg 10
5151 DL Drunen

T 0416-672 200
E info@orangeclimate.nl